

L'UTILISATION DU TASCAM LE PENSE-BÊTE EN 7 ETAPES



1 / allumer ou éteindre le Tascam

Bouton **HOME** en bas à gauche de l'écran et rester appuyé.

2 / choisir les sources d'enregistrement avec le bouton **REC MODE** :

Trois sources sont possibles :

- 4 pistes d'enregistrements, pour enregistrer à la fois avec le MIC interne sur les pistes 1/2 et 1 ou 2 MIC externe en piste 3/4. Pour utiliser les micros statiques de la mallette, il faut sélectionner sur le côté **MIC + phantom**.
L'intérêt de cette formule est d'allier la qualité d'enregistrement des micros externes et la « sécurité » d'un enregistrement du micro interne, moins sujet aux bruits de chocs et de frottements (au montage il est possible de séparer les deux entrées pour éditer, enlever ou rajouter des sons).
- un canal stéréo : le mode stéréo est disponible avec le micro interne ou en utilisant les 2 micros externes
- un canal mono : le micro interne est utilisé en mono ou l'entrée 1 est traitée en mono (voix).

3 / gérer le niveau sonore d'entrée

Utiliser ensuite les **boutons raccourcis 1/2 et 3/4** pour régler le niveau d'entrée, sinon **input level** sur la tranche de l'enregistreur. *Le limiteur est activé pour compresser les sons forts et empêcher les saturations ; dans le menu **quick** vous pouvez choisir un contrôle automatique du niveau d'enregistrement.*

4 / régler le son en l'écoutant

Pour entendre et régler la source choisie, « armez » le Tascam, soit, appuyez une première fois sur **RECORD** qui se met à clignoter.

5 / enregistrer et arrêter l'enregistrement

Le bouton **REC** clignote, appuyez sur **PLAY**. L'enregistrement est en cours lorsque le bouton **REC** est allumé sans clignoter. Puis **HOME** pour arrêter.


6 / régler le niveau sonore de sortie

Vous pouvez brancher un casque ou un haut parleur externe sur la sortie casque, sinon vous pouvez écouter par haut parleur intégré à l'enregistreur. Pour ce faire, activez le haut parleur à l'aide du bouton **menu**, mais évitez alors de choisir le micro interne en entrée, utiliser le bouton **+/-**.

7 / retrouver ses enregistrements

Il faut utiliser les flèches gauche/droite pour naviguer dans les différents enregistrements ou **menu** puis « parcourir » pour lire des fichiers enregistrés précédemment. Il est possible de créer une *playlist* de lecture : **> menu > parcourir > +/- > quick > ajout liste**.

Les enregistrements se trouvent sur la carte SD, utilisez le **lecteur de carte SD** connectable au port USB d'un ordinateur pour exporter les fichiers.

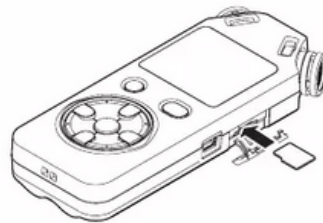

La fiche inventaire, fournie dans la mallette enregistrement avec cette notice, vous aide à ranger le matériel et vérifier que rien ne manque avant sa restitution auprès du RECIT. Les piles du Tascam sont rechargeables. 3 piles supplémentaires sont fournies avec mais pensez à vérifier le niveau des piles avant et après utilisation.